


4

Uzstādiet vadības paneļa pārklāju (ja nav jau pievienots)

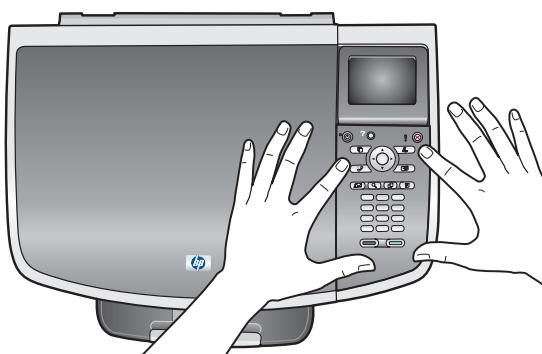


a Novietojiet vadības paneļa pārklāju virs ierīces.

b Stingri piespiediet visas pārklāja malas, lai to nostiprinātu.

Lai HP all-in-one darbotos, vadības paneļa pārklājam jābūt uzstādītam!

5





Paceliet krāsu grafikas displeju

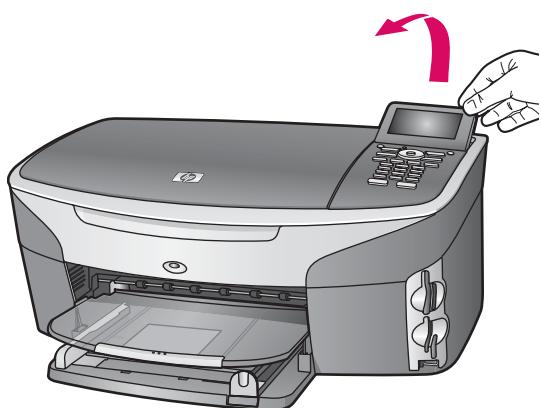

Lai attēls būtu skaidrāks, noņemiet displeja aizsargplēvi.


6

Ielieci parastu balto papīru

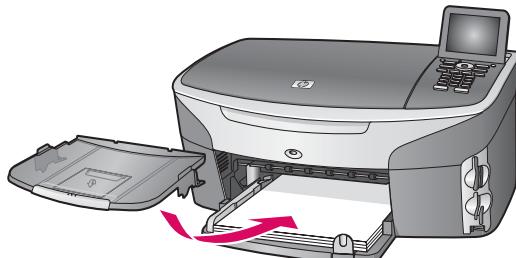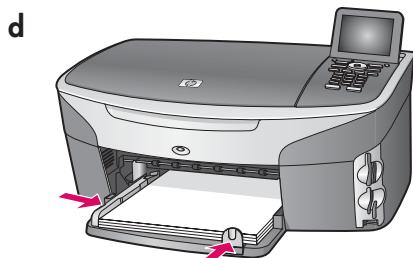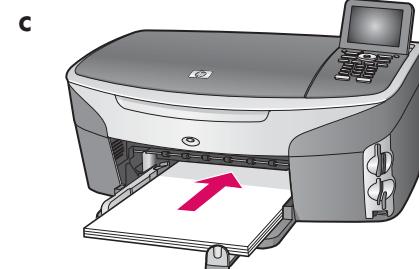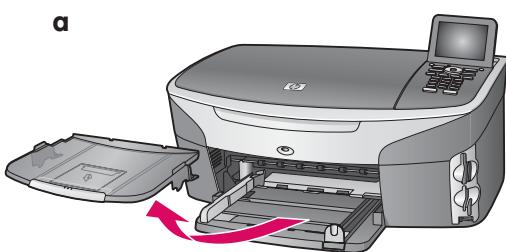

7


Pievienojiet barošanas bloku un vadu

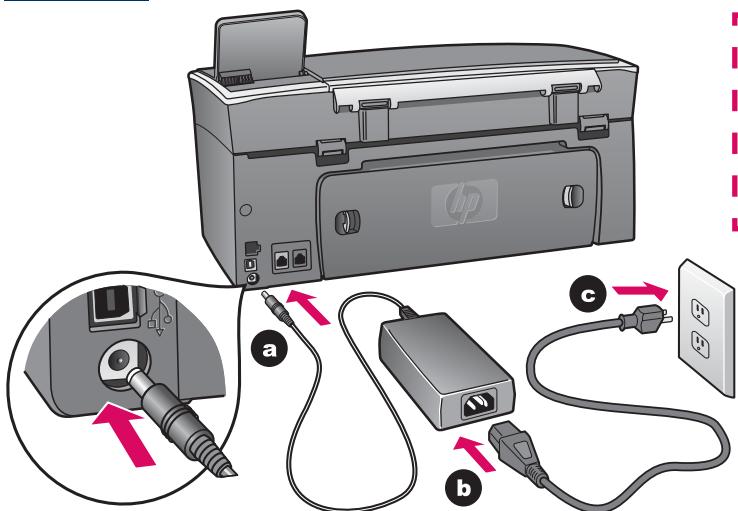

USB kabeļa lietotājiem: nepievienojiet USB kabeli, pirms šajā rokasgrāmatā ir norādīts to darīt. Pretējā gadījumā programmatūra, iespējams, netiks instalēta pareizi.

8

Pievienojiet telefona kabeli

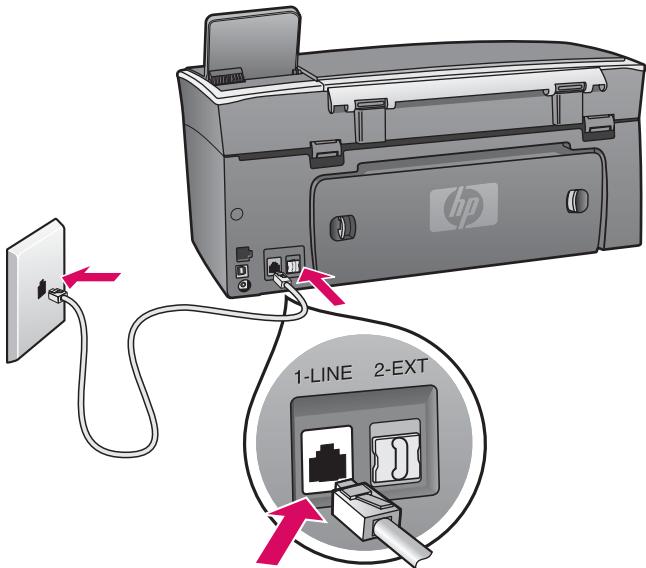

Pievienojiet vienu telefona kabeļa galu telefona portam kreisajā pusē (**1 LINE**) un otru — sienas kontaktam.

Kā pievienot automātisko atbildētāju, skatiet Lietotāja rokasgrāmatas nodaļu **Faksa uzstādišana**. Kā izmantotu citu telefona vadu, skatiet Lietotāja rokasgrāmatas nodaļu **Traucējummeklēšanas informācija**.

9

Nospiediet pogu **leslēgt** un konfigurējiet



leslēgt



- a** Pēc pogas **leslēgt** nospiešanas zaļais indikators nomirgo un pēc tam paliek iedegts. Tas var aizņemt vienu minūti.
- b** Uzgaidiet, līdz tiek parādīta valodas uzvedne. Izmantojiet bulttaustījus, lai izvēlētos savu valodu, nospiediet **OK** (Labi) un pēc tam apstipriniet. Izmantojiet bulttaustījus, lai izvēlētos savu valsti/reģionu, nospiediet **OK** (Labi) un pēc tam apstipriniet.

10

Atveriet piekļuves durtiņas

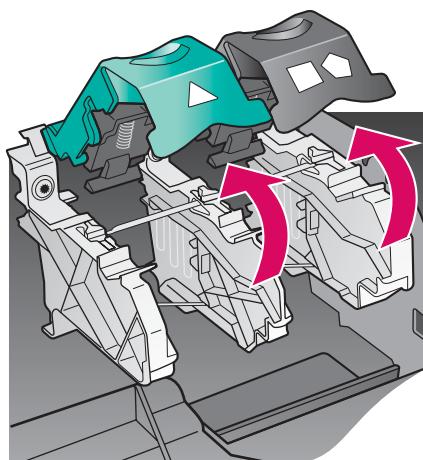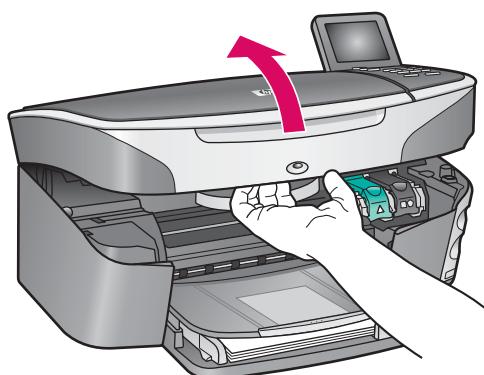


a Paceliet piekļuves durtiņas.

b Stingri piespiediet un paceliet zaļos un melnos aizbīdņus HP all-in-one iekšpusē.

11

Noņemiet lenti no abām kasetnēm

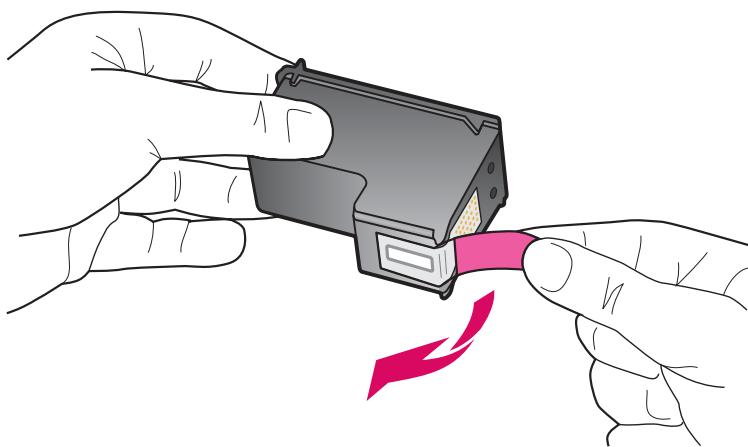



Velciet sārto lapiņu, lai noņemtu lenti no **abām** drukas kasetnēm.



Nepieskarieties vara krāsas kontaktiem un nelīmējiet kasetnes atkārtoti.

12

Ielieciet trīskrāsu drukas kasetni

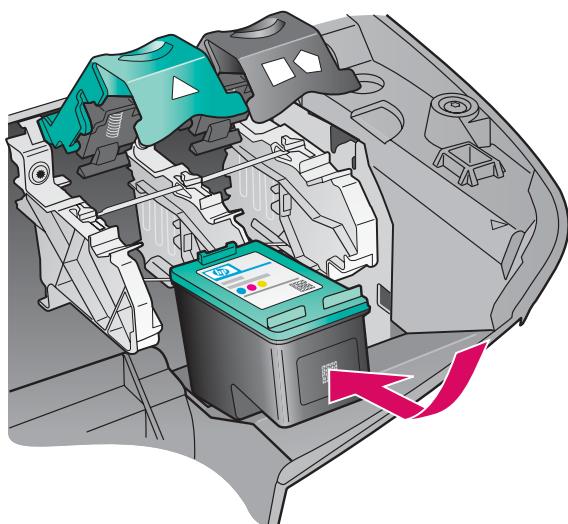
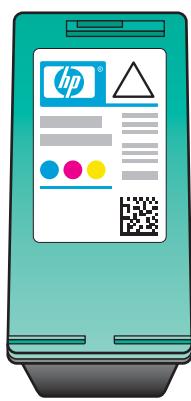


Pirms turpināt, pārliecinieties, vai ierīce ir **ieslēgta**.

- a** Turiet **trīskrāsu** drukas kasetni ar HP uzlīmi uz augšu.
- b** Novietojiet **trīskrāsu** drukas kasetni pretī **kreisajai** atverei.
- c** Stingri iespiediet kasetni atverē līdz atdurei.

13

Ielieciet melno drukas kasetni

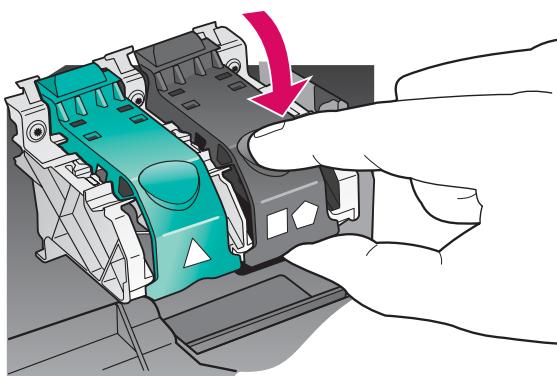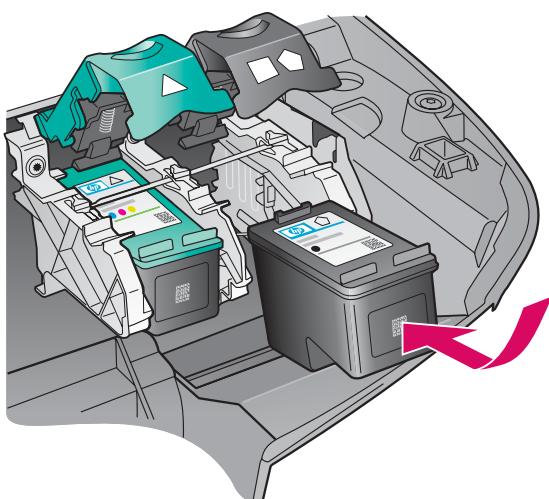


- a** Turiet **melno** drukas kasetni ar HP uzlīmi uz augšu.
- b** Novietojiet **melno** drukas kasetni pretī **labajai** atverei.
- c** Stingri iespiediet kasetni atverē līdz atdurei.
- d** Nospiediet uz leju aizbīdņus, lai tos aizvērtu, un pēc tam aizveriet piekļuves durtiņas.

Drukas kasetu izmērs, iespējams, nav vienāds.

14

Izlīdziniet drukas kasetnes

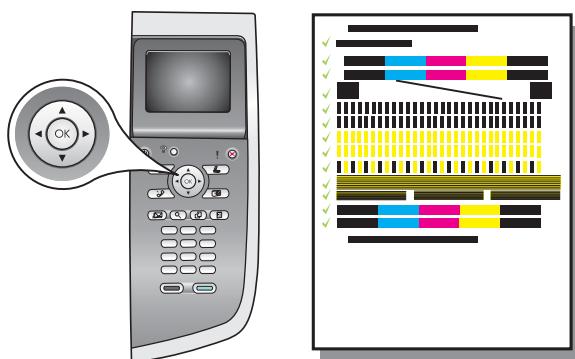

a Lai sāktu drukas kasetņu izlīdzināšanu, katrā vadības paneļa uzvednē nospiediet **OK** (Labi).

Izlīdzināšana var aizņemt vairākas minūtes.

b Pēc lappuses izdrukāšanas izlīdzināšana ir pabeigta. Pārbaudiet statusu krāsu grafikas displejā un pēc tam nospiediet **OK** (Labi).

Izmetiet vai atkārtoti izlietojiet izlīdzinājuma pārbaudes izdruku.

15


Ieslēdziet datoru



a Ieslēdziet datoru, piesakieties, ja nepieciešams, un pēc tam gaidiet, līdz tiek parādīta darbvirsmā.

b Aizveriet visas atvērtās programmas.

A: USB savienojums

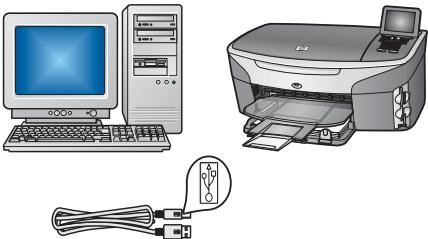


Izmantojiet šo savienojuma veidu, lai ierīci tieši pievienotu datoram (**nepievienojet, pirms programmatūra nav norādījusi to darīt**).

Nepieciešamais aprīkojums: USB kabelis.

Norādījumus par USB savienojuma izveidi skatiet A sadaļā.

B: tīkls Ethernet (vadu)

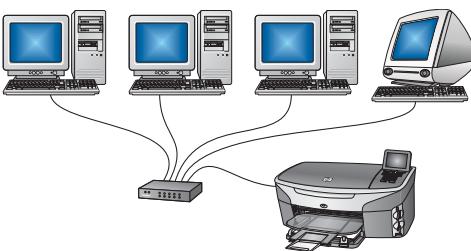


Izmantojiet šo savienojuma veidu, lai ierīci pievienotu tīklam ar Ethernet kabeli.

Nepieciešamais aprīkojums: centrmezglis/maršrutētājs/komutators un Ethernet kabelis.

Norādījumus par Ethernet kabeļa savienojuma izveidi skatiet B sadaļā.

C: bezvadu (piekļuves punkts) savienojums

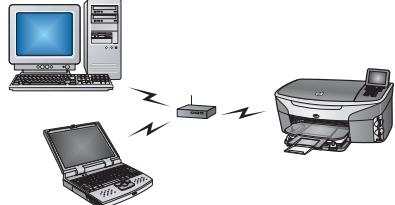

Izmantojiet šo savienojuma veidu, lai izveidotu ierīces bezvadu (802.11 b vai g) savienojumu ar tīklu.

Nepieciešams bezvadu centrmezglis vai piekļuves punkts.*

Kā izveidot bezvadu piekļuves punkta savienojumu, skatiet C sadaļu.

*Kā izveidot bezvadu savienojumu ar ierīci bez piekļuves punkta, skatiet Tīkla rokasgrāmatas sadaļu **Bezvadu tīkla savienojuma izveide bez piekļuves punkta**.

Ja nepievienojet ierīci datoram vai tīklam, skatiet norādījumus Lietotāja rokasgrāmatas sadaļā **Faksa uzstādīšana**.




A sadaļa: USB savienojums

A1


Levietojiet pareizo kompaktdisku

Windows lietotājiem:

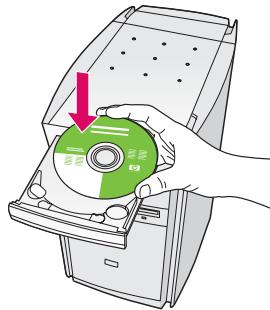


- a** Levietojiet HP all-in-one **Windows** kompaktdisku.
- b** Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- c** Lodziņā **Connection Type** (Savienojuma veids) izvēlieties opciju **directly to the computer** (tieši ar datoru). Turpiniet atbilstoši norādījumiem nākamajā lappusē.

Macintosh lietotājiem:

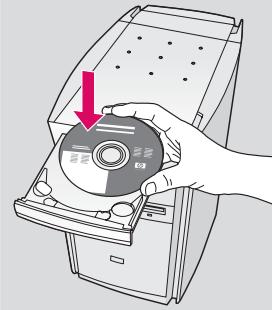

Levietojiet HP all-in-one **Macintosh** kompaktdisku. Pirms programmatūras instalēšanas izpildiet nākamajā lappusē minētās darbības.

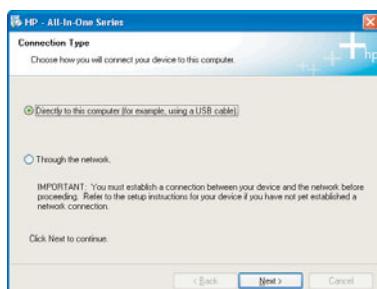



Ja startēšanas logs netiek parādīts, divreiz noklikšķiniet uz **Mans dators**, divreiz noklikšķiniet uz ikonas **CD-ROM** un pēc tam divreiz uz **setup.exe**.

A2

Pievienojet USB kabeli

Windows lietotājiem:


a Iespējams, būs jāgaida dažas minūtes, līdz ekrānā tiks parādīta USB kabeļa pievienošanas uzvedne. Kad uzvedne tiek parādīta, pievienojet USB kabeli portam, kas atrodas HP all-in-one aizmugurē, un pēc tam pievienojet to **jebkuram datora USB portam**.

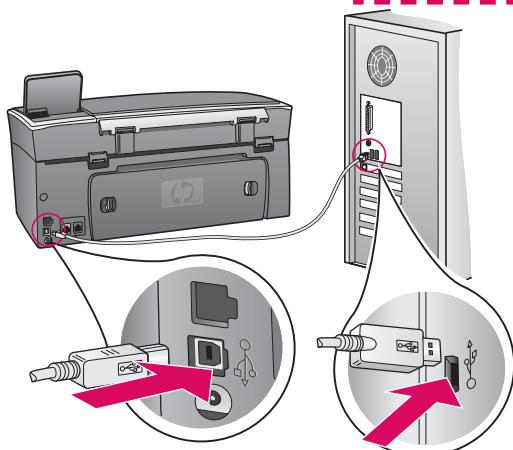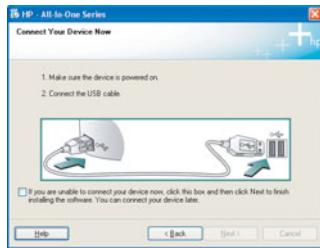

b Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai aizpildītu lodziņus **Fax Setup Wizard** (Faksa iestatīšanas vednis) un **Sign up now** (Pieteikties tūlīt).


Macintosh lietotājiem:

a Izmantojot USB kabeli, savienojet datoru ar USB portu, kas atrodas ierīces aizmugurē.

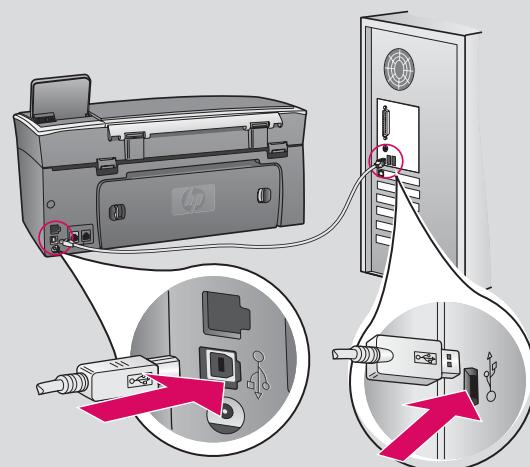


b Veiciet dubultklikšķi uz ikonas **HP All-in-One Installer**.

c Pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi lodziņi, ieskaitot **Setup Assistant (Uzstādīšanas palīgs)**. Izvēlieties **USB**. Noklikšķiniet arī uz pogas **Print Center** (Drukas centrs), lai HP all-in-one pievienotu printeru sarakstam.

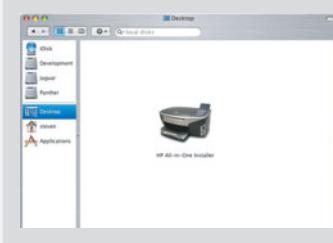**A3**

Pārejiet uz 17. soli 14. lappusē

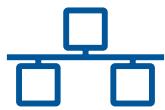


B sadaļa: tīkls Ethernet (vadu)

B1


Pievienojet Ethernet kabeli

a

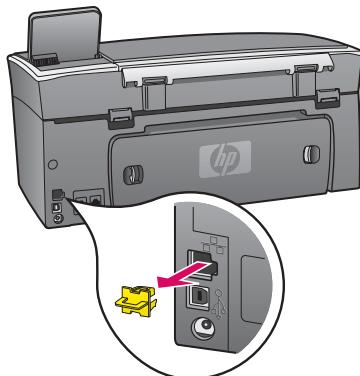


- a Izņemiet dzelteno aizbazni, kas atrodas ierīces aizmugurē.
- b Pievienojet vienu Ethernet kabeļa galu Ethernet portam ierīces aizmugurē.
- c Pievienojet otru Ethernet kabeļa galu centrmezglam/maršrutētājam/komutatoram. Ja kabelis nav pietiekami garš, varat iegādāties garāku.

b

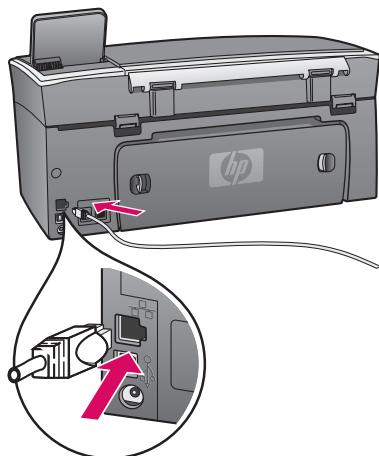


Svarīgi: nepievienojet Ethernet kabeli kabeļmodēmam. Nepieciešams, lai tīkls darbotos. Nepievienojet Ethernet kabeli, ja USB kabelis jau ir pievienots.

c

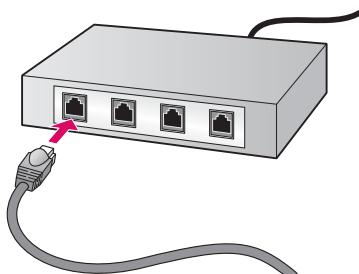


Izvēlieties pareizo kompaktdisku

Windows lietotājiem:

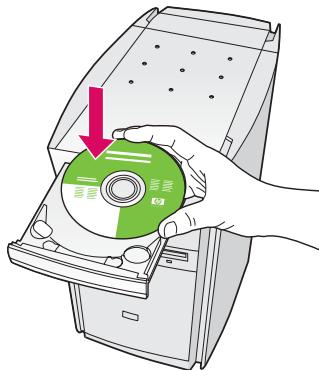


- a levietojet HP all-in-one **Windows** kompaktdisku.
- b Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- c Lodziņā **Connection Type** (Savienojuma veids) izvēlieties opciju **through the network** (izmantojot tīklu). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- d Jāakceptē abi ugunsmūra ziņojumi. Pretējā gadījumā uzstādīšana neizdosies.

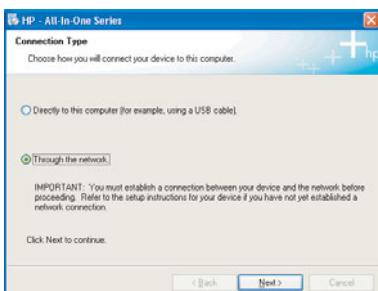


Ja startēšanas logs netiek parādīts, divreiz noklikšķiniet uz **Mans dators**, divreiz noklikšķiniet uz ikonas **CD-ROM** un pēc tam divreiz uz **setup.exe**.


Macintosh lietotājiem:

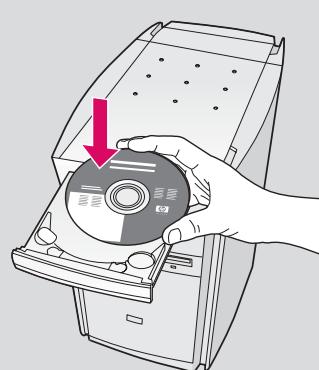

- a levietojet HP all-in-one **Macintosh** kompaktdisku.
- b Veiciet dubultklikšķi uz ikonas **HP All-in-One Installer**.

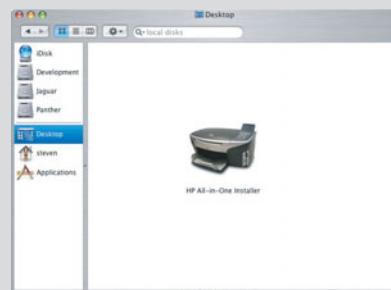

- c Pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi lodziņi, ieskaitot Setup Assistant (Uzstādīšanas palīgs). Izvēlieties **TCP/IP**. Noklikšķiniet arī uz pogas **Print Center** (Drukas centrs), lai HP all-in-one pievienotu printeru sarakstam.

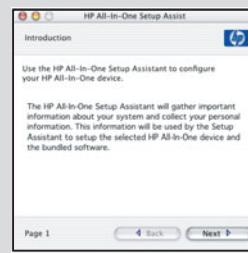



C sadaļa: bezvadu (piekļuves punkts) savienojums

C1

Ierakstiet nepieciešamo informāciju

Veicot nākamo soli, jāievada informācija par bezvadu tīklu. Šeit ierakstiet informāciju ātrām uzziņām.

Informācija:

Network Name (Tīkla nosaukums, dēvēts arī par SSID):

WEP/WPA Password (Parole) vai Passkey (Patentatslēga) (ja nepieciešams):

Ja jums nav šādas informācijas, skatiet bezvadu piekļuves punkta dokumentāciju.

C2

Ievadiet informāciju vadības panelī



- Nospiediet ierīces vadības paneļa pogu **Setup** (Uzstādīšana).
- Lai parādītu tīkla izvēlni Network menu (Tīkls), nospiediet **8**.
- Kad tiek parādīta tīkla izvēlne Network menu (Tīkls), nospiediet **4**, lai parādītu bezvadu uzstādīšanas vedni Wireless Setup Wizard.
- Iezīmējiet tā tīkla nosaukumu, ko ierakstījāt, veicot soli C1, un pēc tam nospiediet **OK** (Labi). (Ja jūsu tīkls netiek parādīts sarakstā, izvēlieties **New Network** (Jauns tīkls) un ievadiet savu tīkla nosaukumu **Network Name** (Tīkla nosaukums). Pārliecinieties, vai starp piekļuves punktu un HP all-in-one nav šķēršļu.)
- Ja tīkls ir šifrēts, tiks parādīts uzaicinājums ievadīt WEP atslēgu vai WPA paroli. Abas ir reģistrētīgas. Skatiet **Displeja tastatūras padomi** kreisajā pusē.
- Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Ja savienojums izdodas, skatiet norādījumus nākamajā lappusē. Ja savienojums neizdodas, skatiet informāciju pēdējā sadaļā **Traucējummeklēšana**.

Displeja tastatūras padomi:

Lai izvēlētos: izmantojiet bulttaustiņus, lai iezīmētu, un pēc tam **OK** (Labi).

Lai labotu klūdas: izvēlieties **Clear** (Dzēst)


Mazie burti: izvēlieties **abc**

Skaitļi: izvēlieties **123**


Kad esat pabeidzis: iezīmējiet **Done** (Pabeigts) un pēc tam **OK** (Labi).

Izvēlieties pareizo kompaktdisku

Windows lietotājiem:

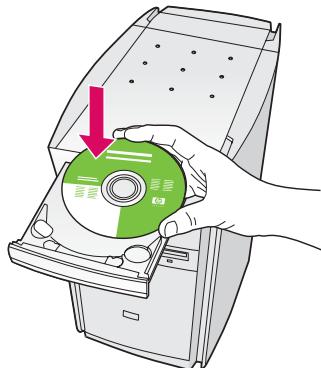


- Levietojiet HP all-in-one **Windows** kompaktdisku.
- Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Lodziņā **Connection Type** (Savienojuma veids) izvēlieties opciju **through the network** (izmantojot tīklu). Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Jāakceptē abi ugunsmūra ziņojumi. Pretējā gadījumā uzstādišana neizdosies.

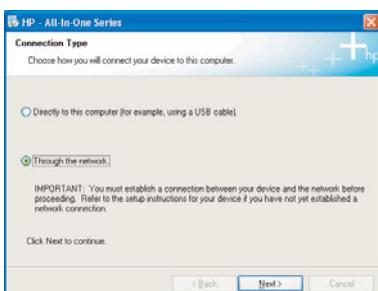


Ja startēšanas logs netiek parādīts, divreiz noklikšķiniet uz **Mans dators**, divreiz noklikšķiniet uz ikonas **CD-ROM** un pēc tam divreiz uz **setup.exe**.


Macintosh lietotājiem:


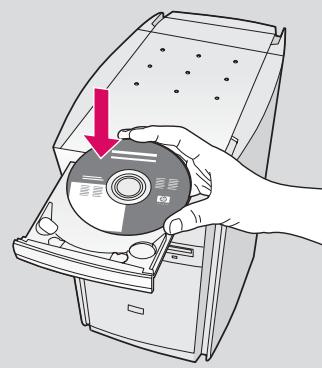


- Levietojiet HP all-in-one **Macintosh** kompaktdisku.
- Veiciet dubultklikšķi uz ikonas **HP All-in-One Installer**.

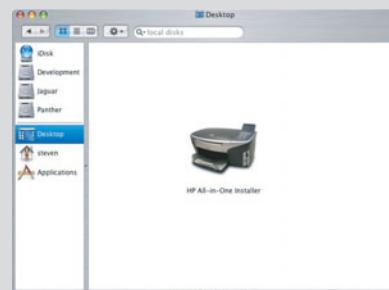

- Pārliecinieties, vai ir aizpildīti visi lodziņi, ieskaitot **Setup Assistant** (Uzstādišanas palīgs). Izvēlieties **TCP/IP**. Noklikšķiniet arī uz pogas **Print Center** (Drukas centrs), lai HP all-in-one pievienotu printeru sarakstam.

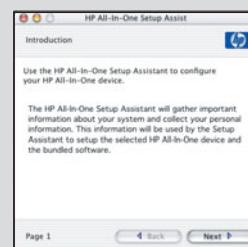


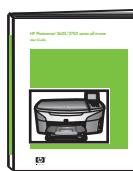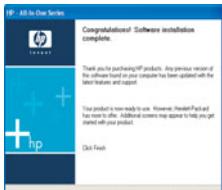


Kad ieraugāt lodziņu **Congratulations!** (Apsveicam!), HP all-in-one ir gatavs lietošanai. Kā sākt darbu, skatiet Lietotāja rokasgrāmatā vai ekrāna palīdzībā.

Ja tīklā ir citi datori, pārejiet uz nākamo soli.


Padomi:

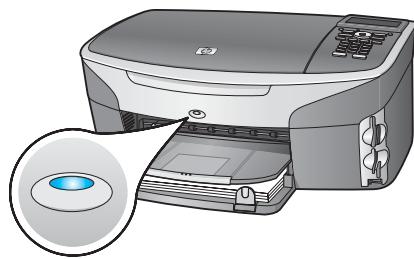

Ja neizmantojat bezvadu tīklu un vēlaties izslēgt zilo indikatoru, nos piediet **Setup** (Uzstādīšana), 8, 5 un pēc tam 2.

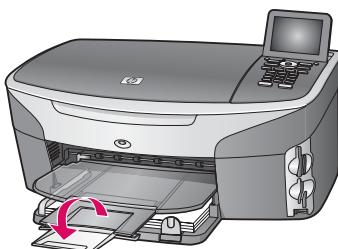

Lai papīrs nekristu ārā no izvades teknes, izvelciet papīra teknes pagarinātāju.

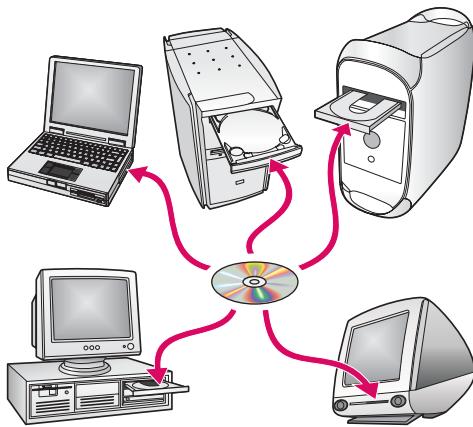

Ja tīklā ir citi datori, instalējiet HP all-in-one programmatūru katrā datorā. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Izvēlieties tīkla un HP all-in-one savienojuma veidu (nevis datora un tīkla savienojuma veidu).

Traucējummeklēšana

Problēma: jūs mēģināt vadības paneli iestatīt bezvadu savienojumu, bet ierīce ar tīklu netiek savienota.



Piekļuves punktā aktivizējiet apraides tīkla nosaukuma opcijas un izslēdziet kluso apraides nosaukumu.


Pārvietojiet piekļuves punktu tuvāk HP all-in-one un pārliecinieties, vai starp tiem nav šķēršļu.

Izslēdziet piekļuves punktu, nogaidiet 30 sekundes un pēc tam atkal ieslēdziet.

Pārliecinieties, vai ievadīts pareizs bezvadu sakaru režīms un autentifikācijas veids. Skatiet norādījumus soli C1–C3.

Papildinformāciju un traucējummeklēšanas informāciju skatiet Tīkla rokasgrāmatā.

Problēma: tiek parādīts ziņojums **Printer Not Found** (Printeris nav atrasts).

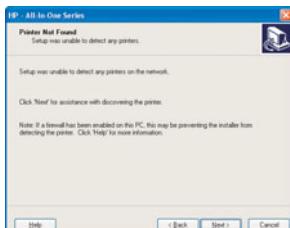

Vispirms pārliecinieties vai ierīces savienojums ir aktīvs. Pārbaudiet, vai krāsu grafikas displejā tiek rādīta ikona. Ja ikona nav redzama, pārejiet atpakaļ uz sadaļu par savienojuma veidiem (B vai C).

Ja savienojums ir aktīvs, rīkojieties šādi:


Izslēdziet ierīci, nogaidiet 30 sekundes un pēc tam ieslēdziet to.

Mēģiniet uz brīdi atvienot ugunsmūri.

Vadu (Ethernet) tīkla lietotājiem: pārliecinieties, vai kabeļi ir pievienoti. Pārbaudiet kabeli, kas savieno maršrutētāju un ierīci. Pārbaudiet kabeli, kas savieno datoru un ierīci.

Pārliecinieties, vai LAN karte ir uzstādīta pareizi.

Papildinformāciju meklējiet Tīkla rokasgrāmatā.

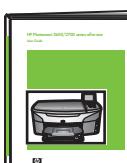


Papildu uzstādīšanas informāciju un padziļinātu traucējummeklēšanas informāciju meklējiet Tīkla rokasgrāmatā.

Traucējummeklēšana




Q3452-90224

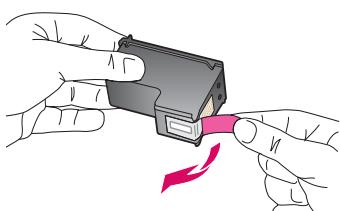

Problēma: pēc drukas kasetnes ieviešanas tiek parādīts ziņojums (**Remove and check print cartridges**) (Izņemiet un pārbaudiet drukas kasetnes).

Rīcība: izņemiet drukas kasetnes. Pārliecinieties, vai no vara kontaktiem ir pilnībā noņemta lente. Aizveriet piekluves duriņas.

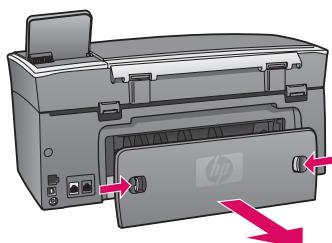


Problēma: iestrēdzis papīrs.

Rīcība: izņemiet aizmugures piekluves duriņas un uzmanīgi izvelciet papīru. Izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet ierīci. Ievietojiet papīru.




Problēma: netiek parādīts lodziņš ar informāciju par USB kabeļa pievienošanu.

Rīcība: izņemiet un pēc tam vēlreiz ievietojiet HP all-in-one **Windows** kompaktdisku. Skatiet A sadaļu.

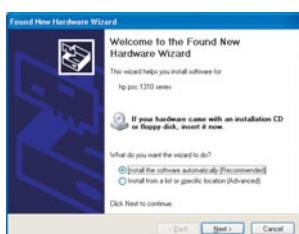

Problēma: tiek parādīts lodziņš **Microsoft Add Hardware** (Pievienot aparātūru).

Rīcība: noklikšķiniet uz **Cancel** (Atcelt). Atvienojiet USB kabeli un pēc tam ievietojiet HP all-in-one **Windows** kompaktdisku. Skatiet A sadaļu.

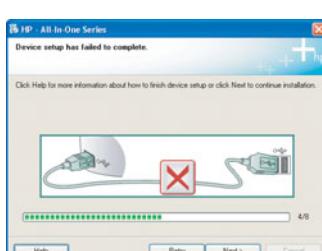

Problēma: tiek parādīts lodziņš **Device Setup Has Failed To Complete** (Ierīces uzstādīšana neizdevās).

Rīcība: pārliecinieties, vai vadības paneļa pārkājs ir cieši nostiprināts. Atvienojiet HP all-in-one un pievienojiet to vēlreiz. Pārbaudiet visus savienojumus. Pārliecinieties, vai USB kabelis ir pievienots datoram. Nepievienojiet USB kabeli tastatūrai vai neaktīvam centrmezglam. Skatiet A sadaļu.



Problēma: netiek instalēta Macintosh programmatūra.

Rīcība: pirms programmatūras instalēšanas pārliecinieties, vai USB kabelis ir pievienots datoram. Nepievienojiet USB kabeli tastatūrai vai neaktīvam centrmezglam. Skatiet A sadaļu. Lai risinātu ar tīkla programmatūru saistītās problēmas, skatiet Tīkla rokasgrāmatu.

Papildinformāciju meklējiet Lietotāja rokasgrāmatā. Iespēsts uz pārstrādāta papīra.
Lai saņemtu palīdzību, apmeklējiet www.hp.com/support.

